




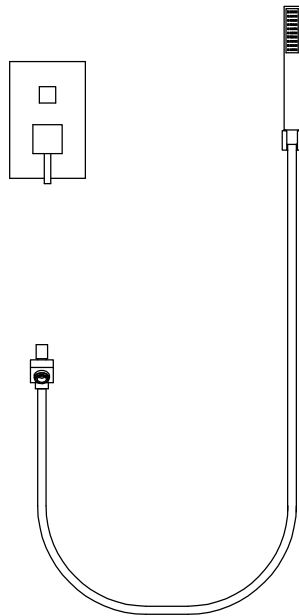






# Инструкция по установке RGW SP-54

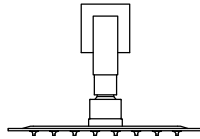

## Необходимые инструменты (не в комплекте)




## Комплектация

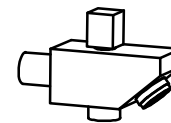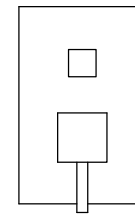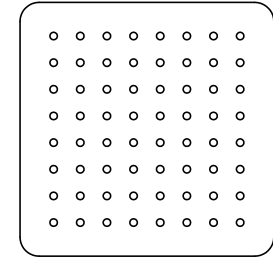


## Установка

①

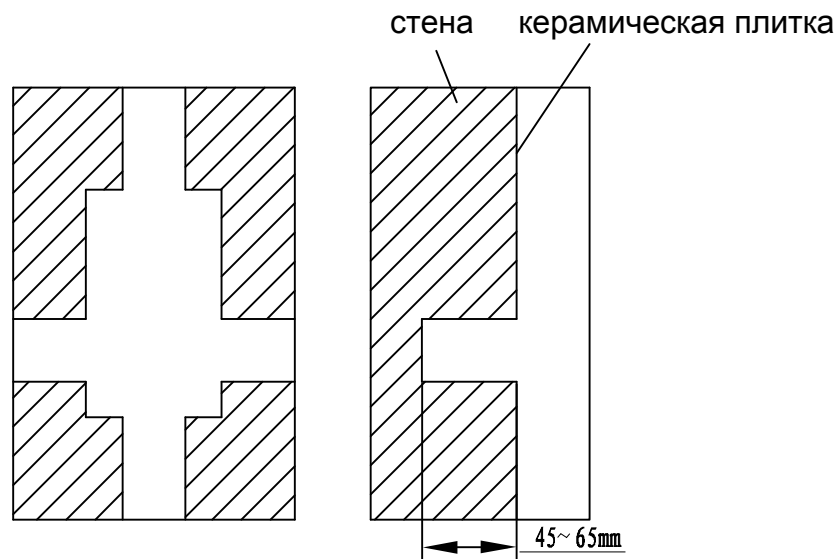


Вырезать внутренний канал в соответствии с реальным продуктом, глубина отверстия составляет от 45 до 65мм.

②

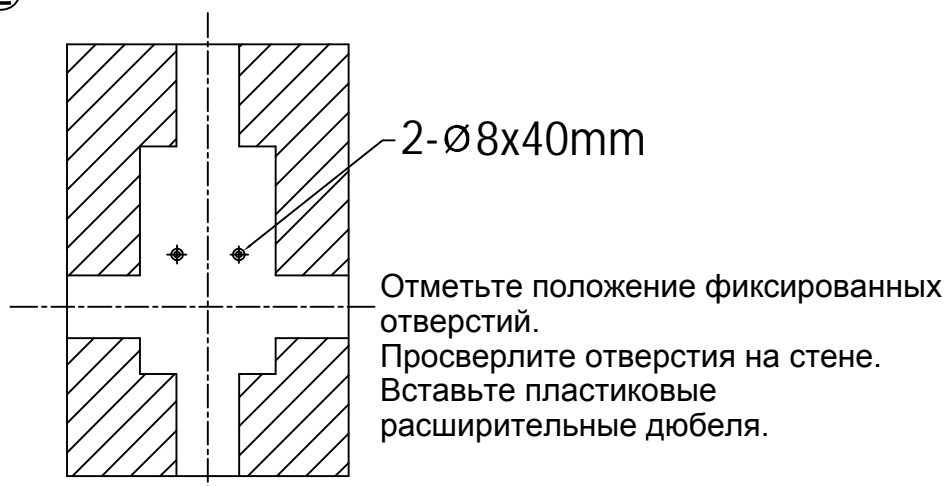


## Установка

③

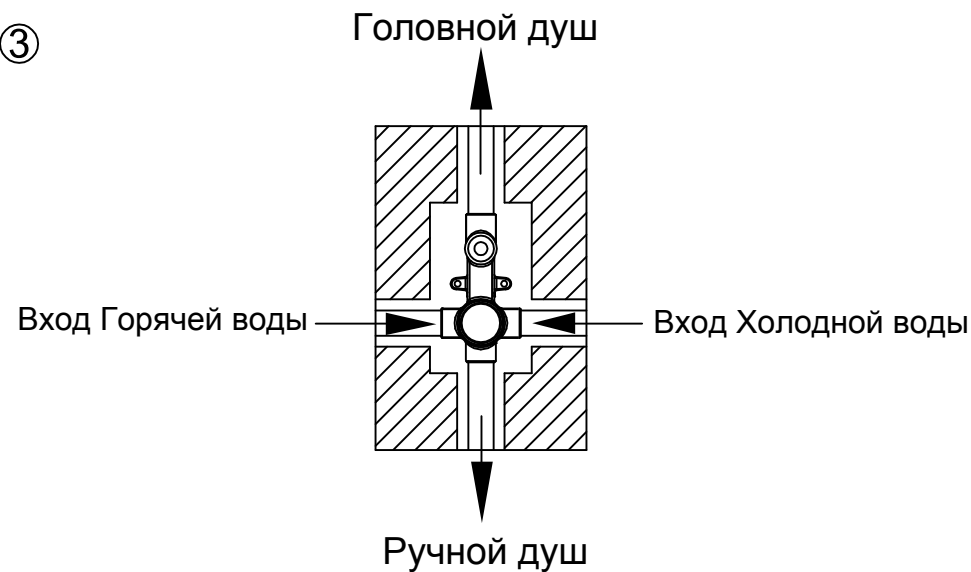


Расположите линии подачи воды в соответствии с диаграммой.  
Подсоедините водопроводные трубы к корпусу клапана, закрепите самонарезающие винты.

④

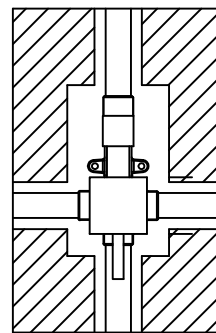

Установите ручки (Не заворачивайте винт).  
Проведите тестирование воды, убедитесь что утечки нет.


⑤

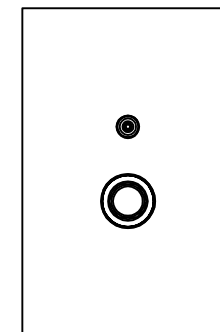


Удалите ручки и закрепите крышку.

## Установка

⑥

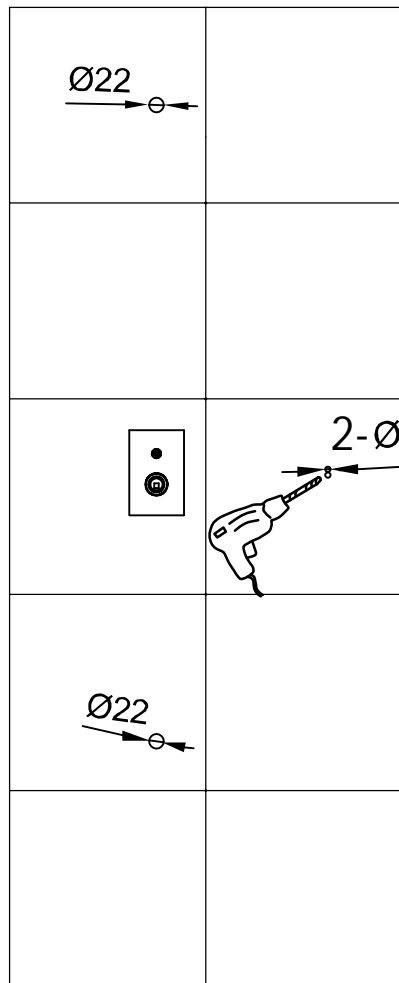

⑦

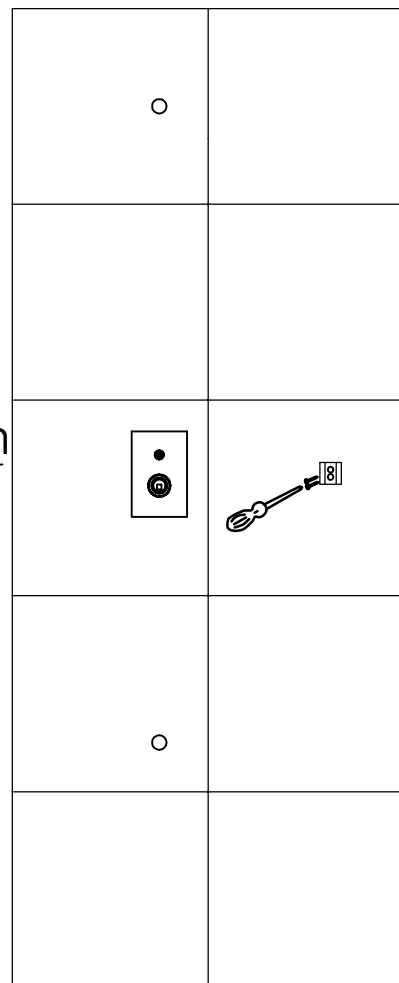

После выреза схемы на плитке стены, убедитесь, что отверстия для душевого кронштейна и душевого шланга соответствуют разьему на месте, установите крышку смесителя, просверлите два отверстия на плитке для держателя для душа.

## Установка

⑧

